


かんたん操作ガイド SANYO

ステレオデジタルボイスレコーダー


品番 **ICR-S279RM**

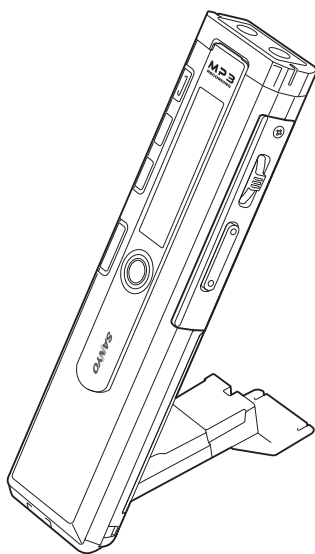

1AJ6P1P0011-A (JP0)

各部のなまえ


本体

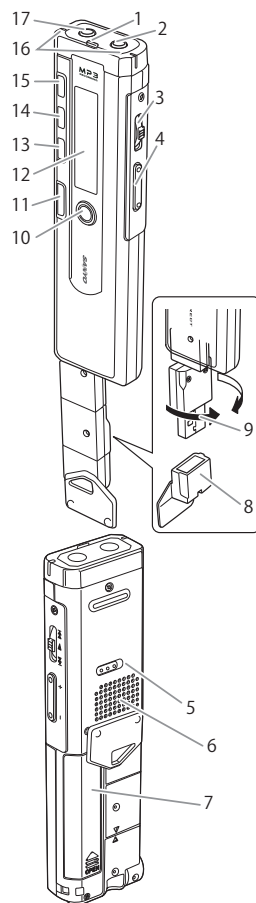

1. 録音 LED
2. ステレオマイク端子
(ライン入力端子兼用)
3. ジョグスイッチ [◀◀ ▶▶ ▶▶]
4. - 音量 + ボタン
5. 電源 / ホールドスイッチ
6. スピーカー
7. 電池ふた
8. USB カバースタンド
9. USB 端子
10. 録音ボタン
11. ■ 停止 / メニューボタン
12. 液晶パネル
13. インデックスボタン
14. フォルダ / リPEATボタン
15. 消去ボタン
16. 内蔵ステレオマイク
17. ステレオヘッドホン端子

各部のなまえ


液晶パネル

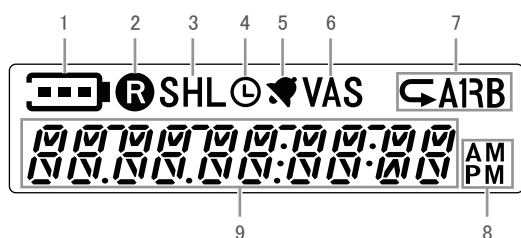


1. 電池残量
2. 録音表示
3. 録音モード (SH, H, S, L)
4. タイマー
5. アラーム
6. VAS (音声起動録音)
7. リPEAT / ランダム
8. AM / PM 表示
9. 各種情報表示

電池の入れかた


1. 電池ふたを開けます。

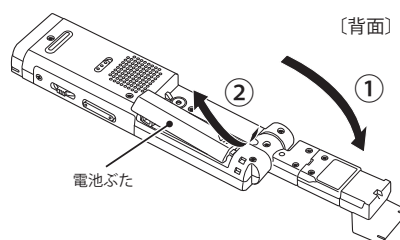

2. + と - の向きを確認して付属の単 4 アルカリ電池を入れ、電池ふたを閉めます。

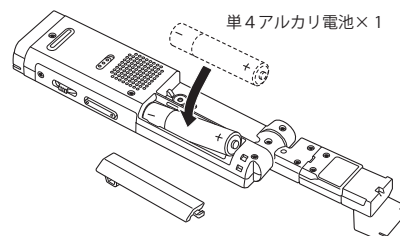

3. スライドさせて電池ふたを閉めます。

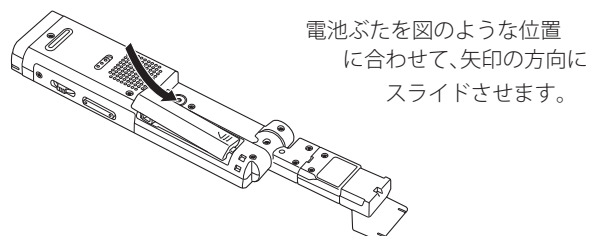

電池ふたを図のような位置に
合わせて、矢印の方向に
スライドさせます。

電源を入／切にする

電源を入れる

[電源]スイッチを「入」側にします。



電源を切る

停止中、[電源]スイッチを「切」側にします。


- 電源が入った状態で約15分間放置すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフを「On」に設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、[電源]スイッチを一度「切」側に戻してから、再度「入」側にしてください。

誤動作を防止する(ホールド)

- 再生や録音中、[電源/ホールド]スイッチを[ホールド]側にすると"HOLd On"が表示され、各ボタンが機能しくなくなります。
- スイッチを戻すと"HOLd OFF"と表示し解除します。


再生する

ジョグスイッチを押します。

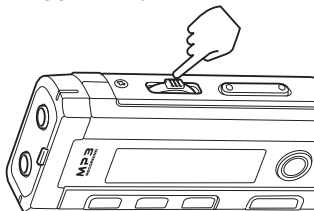


音量を調節する

－音量＋ボタンを押します。

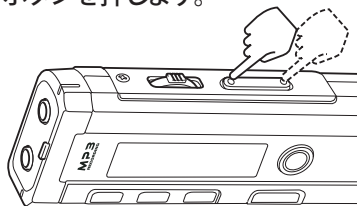


再生を停止する

停止/メニューボタンを押します。

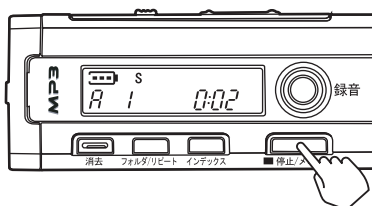

録音する

録音ボタンを押します。

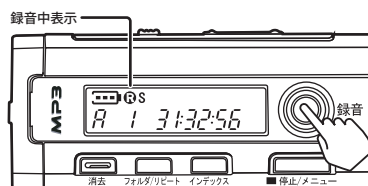

液晶パネルに録音中表示 **R** が点灯して、録音を開始します。


録音を一時停止する

録音中に録音ボタンを押します。

もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

録音を停止する


停止/メニューボタンを押します。

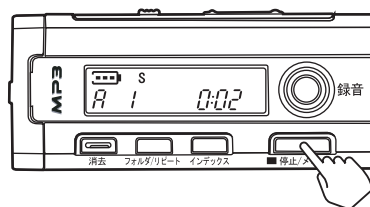

消去する


一度消去した音声は元に戻すことができません。

ファイルを消去する

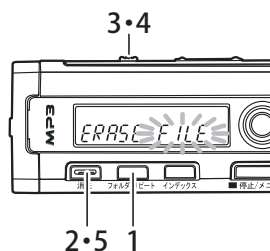

1. [フォルダ/リピート]を押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
2. 停止中、[消去]を押します。
3. ジョグスイッチを押します。
4. ジョグスイッチを使って、消去するファイルを選びます。
5. [消去]を2秒以上ギュッと長押しします。

フォルダ内の全ファイルを消去する

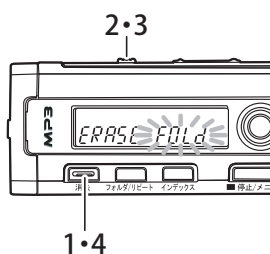

1. 停止中、[消去]を押します。
2. ジョグスイッチを使って「FOLd」を選び、ジョグスイッチを押します。
3. ジョグスイッチを使って消去したいフォルダを選びます。
4. [消去]を2秒以上ギュッと長押しします。